
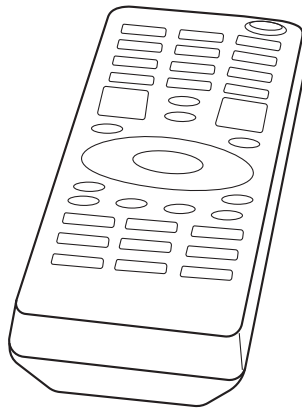






Fernsehen

Ihre neue
GGA TV-Box

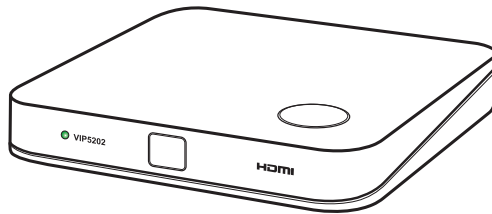

GGAmaur
Genau mit uns.

1. Bedienung der GGA TV-Box

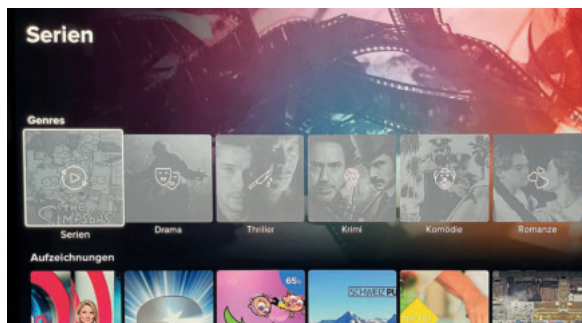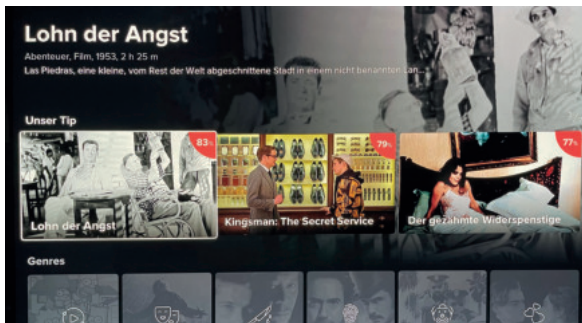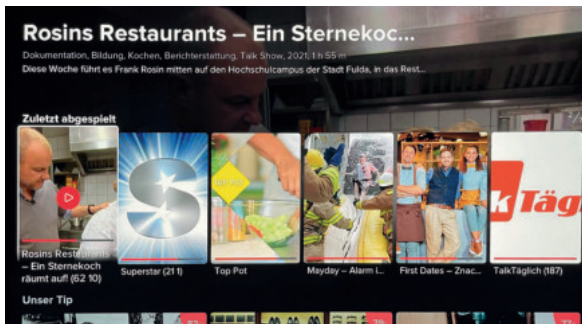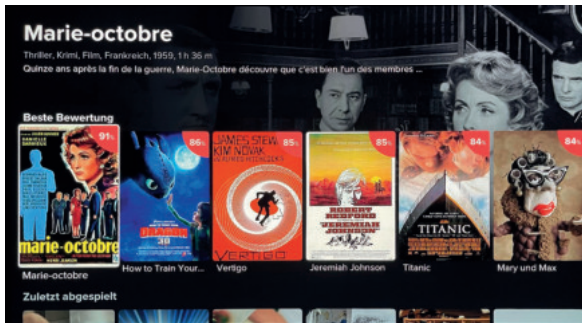

GGA TV-Box auf einen Blick:

- Nach dem Einschalten der GGA TV-Box, erscheint nach der ersten Inbetriebnahme der erste Sender auf der Programmliste (= SRF 1) oder der zuletzt gesehene Sender
- Mit der runden Steuerung $\wedge$ $\vee$ oder $<$ $>$ auf der Fernbedienung kann durch den Homebildschirm navigiert werden. Mit $\hookrightarrow$ gelangt man einen Schritt zurück

⏠ -Taste: Home/Startbildschirm:

- Zeigt die Gesamtübersicht an:

Beste Bewertung:

- Zeigt eine Auswahl von gut bewerteten Filmen (Abbildung links oben)

Zuletzt abgespielt:


- Zeigt die zuletzt gesehenen Filme oder Serien an. Der rote Balken unten im Bild zeigt an, wieviel des Films / der Serie schon angesehen wurde

Unser Tipp:

- Hier werden Filmempfehlungen angezeigt


Genres; Film-Kategorien:

- Zeigt eine Auswahl nach Kategorien an, wie Serien, Drama etc.

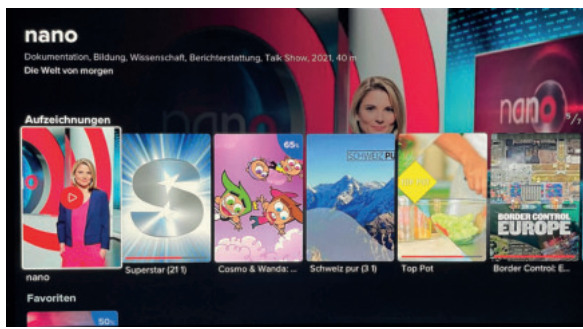


Aufzeichnungen:

- Übersicht und Wiedergabe aller ihrer Aufnahmen

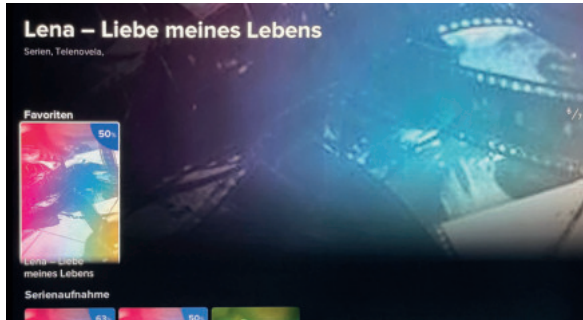

Favoriten:

- Hier werden Ihre Favoriten angezeigt (siehe auch Seite 6)

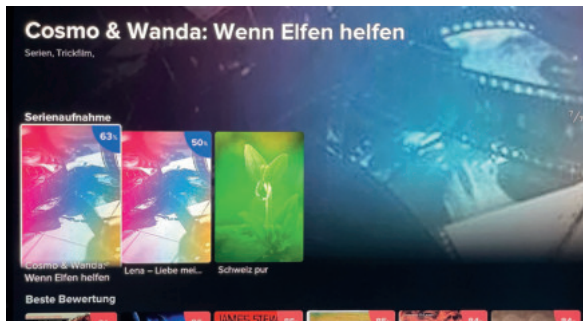

Serienaufnahmen:



- Hier werden Ihre Serienaufnahmen angezeigt



- Mit ↶ gelangt man einen Schritt zurück/ aus der Übersicht

Home-/Startbildschirm ändern:

Sie können die Reihenfolge der Übersicht anpassen, z.B. Favoriten an die 1. Stelle setzen

- ≡-Taste drücken
- Mit der runden Steuerung ^ v oder < > das ⚙-Zeichen unten links wählen und mit **OK** bestätigen (die Seite «Einstellungen» erscheint)
- Jetzt mit ^ v oder < > **Home Seite** wählen (nebenstehendes Bild erscheint)
- Jetzt mit ^ v oder < > die Gruppe anwählen, die verschoben werden soll, z.B. «Unser Tip» und mit OK bestätigen (auf dem roten Balken erscheint das Verschiebezeichen (roter Kreis))
- Jetzt mit ^ v oder < > Gruppe an gewünschte Position schieben und mit OK bestätigen
- Mit 4x ↶ zurück ins laufende Programm

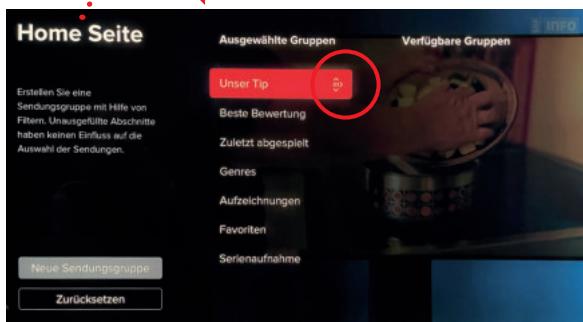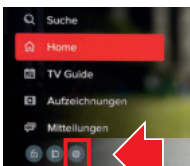

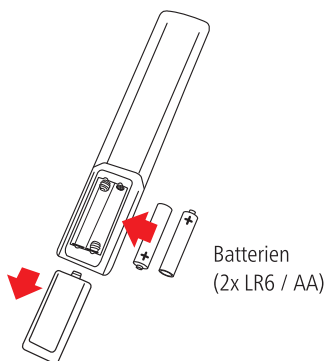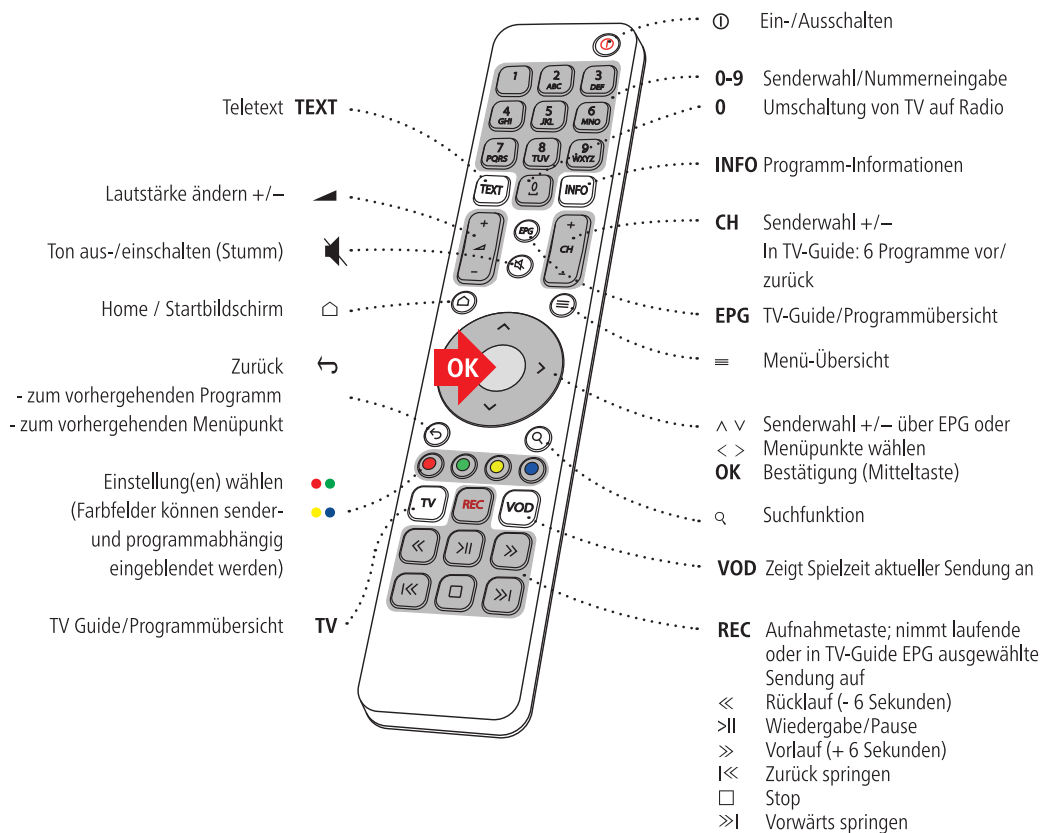


! Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, bitte zuerst kontrollieren, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Entladene Batterien austauschen (2x Typ LR6 / AA).

3. Ein-/Ausschalten, Senderwahl

GGA TV-Box ein- oder ausschalten:

-  drücken

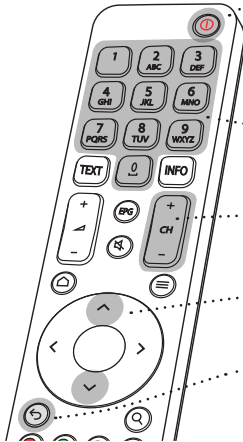

Sender/Programm wählen:


Die Senderwahl kann auf mehrere Arten erfolgen:

- Mit Tasten **0 - 9** gewünschten Sender direkt wählen, z.B. 11
- Mit Tasten **CH +/-** Sender hoch-/runter-schalten
- Mit den Tasten $\wedge \vee$ (mit der runden Steuerung) Sender mit Vorschau hoch-/runter schalten
- Mit Taste $\leftarrow$ auf den vorher gesehenen Sender zurück schalten

4. Teletext lesen

Teletext ein- oder ausschalten:


- Taste **TEXT** drücken, um Teletext einzublenden (funktioniert nur bei Sendern, die Teletext zur Verfügung stellen)
- Taste **TEXT** erneut drücken, um Teletext transparent zu schalten
- Taste **TEXT** erneut drücken, um Teletext auszuschalten

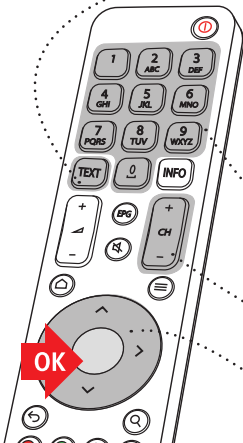


Seite wählen:

Die Senderwahl kann auf mehrere Arten erfolgen:

- Mit Tasten **0 - 9** gewünschte Seite direkt wählen, z.B. 111
- Mit Tasten **CH +/-** Seite hoch-/runter-schalten
- Mit den Tasten $\wedge \vee$ (mit der runden Steuerung) Seite hoch-/runter schalten
- Mit Taste **OK** Seite bei wechselnden Seiten stoppen

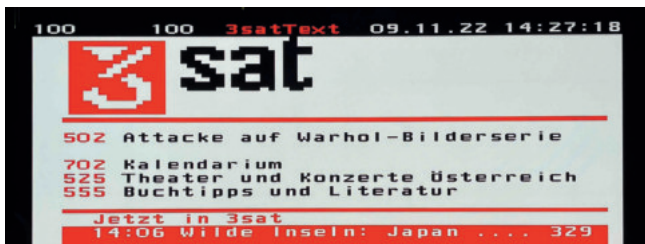


5. Senderwahl mit TV Guide

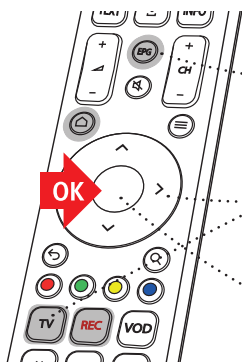

Sendungen auswählen mit dem elektronischen Programmführer EPG:

Die GGA TV-Box hat einen elektronischen Programmguide TV Guide, der das Programm aller Sender anzeigen kann.

- Mit **EPG** - oder **TV** -Taste den Programmführer öffnen (es erscheint das Programm; siehe untenstehendes Bild)
- Mit der runden Steuerung $\uparrow\downarrow$ oder $\leftarrow\rightarrow$ kann durch den EPG navigiert und ein Programm ausgewählt werden (im Beispiel «Lena...»). Durch erneutes Drücken von **EPG** lässt sich mit $\leftarrow$ oder $\rightarrow$ ein anderer Wochentag wählen. Diesen mit **OK** bestätigen
- Mit der runden Steuerung $\uparrow\downarrow$ oder $\leftarrow\rightarrow$ gewünschte Sendung auswählen und mit **OK**-Taste bestätigen
- Der Cursor springt jetzt auf «**Play**»
- Mit **OK**- oder der **Yellow**-Taste die Sendung ansehen



Weitere wichtige Funktionen:

- «**Replay**»: Mit $\leftarrow$ oder der **Green**-Taste kann die Sendung von Anfang gesehen werden

- **Aufnahme**: Mit $\square$ oder der **Red**-Taste lässt sich die Sendung aufnehmen.

Tip: Sie möchten ins Bett gehen und eine Sendung später fertig sehen? Drücken Sie einfach während der Sendung die **REC**-Taste und diese wird automatisch aufgezeichnet. Die Sendung finden Sie nachher im Hauptmenü $\square$ unter «Aufzeichnungen»


- **Informationen & Favorit**: Mit **i** werden Informationen zur Sendung angezeigt. In diesem Untermenü kann eine Sendung auch als Favorit (**Red Heart**-Taste) gekennzeichnet werden, damit sie auf dem Hauptmenü $\square$ erscheint

- **Hauptmenü**: Mit $\equiv$ oder der **Blue**-Taste gelangen Sie ins Hauptmenü


- **Serienaufnahme**:

Mit **Serienaufnahme ist ausgeschaltet** können Aufnahmen von Serien aufgenommen werden (erscheint nur bei Serien und sofern vom Sender angeboten)

- Mit $\leftarrow$ gelangt man einen Schritt zurück

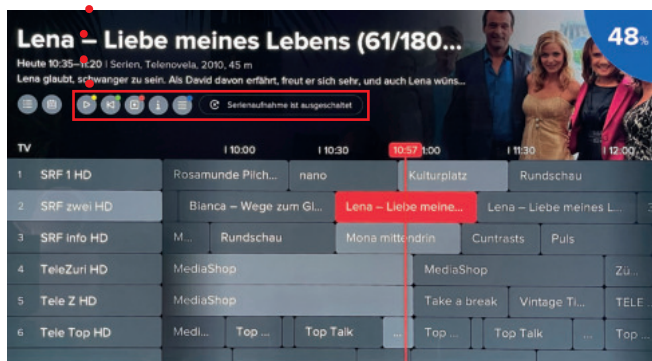

6. Sendungen aufnehmen

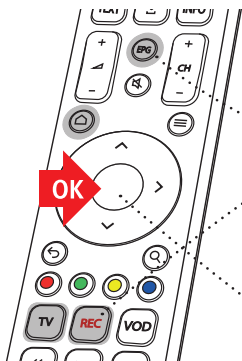



Sendungen aufnehmen:

Mit der GGA TV-Box können Sendungen auf verschiedene Arten aufgenommen werden.


- **Aufnahme während laufender Sendung:** Drücken Sie einfach die **REC**-Taste, um die laufende Sendung automatisch aufzuzeichnen
- **Geplante Aufnahme** («Timer»): Mit **EPG** - oder **TV**-Taste den Programmführer öffnen (es erscheint das Programm; siehe untenstehendes Bild). Es werden alle Sender und aktuellen Sendungen angezeigt
- Durch erneutes Drücken von **EPG** lässt sich mit < oder > ein anderer Wochentag wählen. Diesen mit OK bestätigen
- Mit der runden Steuerung $\wedge$ $\vee$ oder < > das gewünschte Programm im **elektronischen Programmführer EPG** auswählen (im Beispiel «Lena...»)
- Mit OK-Taste gewünschte Sendung bestätigen
- Der Cursor springt jetzt auf «► Play» im roten, runden Feld
- Wenn Sie eine **einmalige Aufnahme** machen möchten,
 - mit < > wählen und OK drücken (oder -Taste drücken). Unten rechts erscheint kurz:

✓ Die Aufzeichnung wurde gespeichert.

 Diese Sendung wird im Balken oben rechts mit dem Aufnahmesymbol rot markiert
- Wenn Sie eine **Serienaufnahme** machen möchten,
 - mit < > das Feld **Serienaufnahme ist ausgeschaltet** wählen und OK drücken. Unten rechts erscheint kurz: «Die Aufzeichnung wurde gestartet». Die Serienaufnahme ist gespeichert und oben wird jetzt **Serienaufnahme einschalten** angezeigt («Serienaufnahme» erscheint nur bei Serien und sofern vom Sender angeboten)
- 2x -Taste drücken, um zum laufenden Programm zurückzukehren

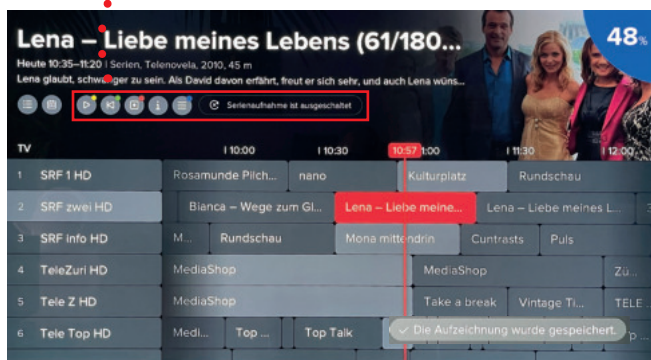

7. Sendung sehen, Ton und Untertitel ändern

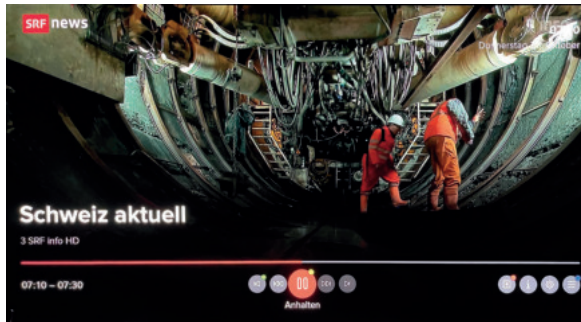

Sendung sehen:

- Wenn Sie im **EPG** (siehe 5.) eine Sendung (im Beispiel «Schweiz...») ausgewählt haben, wird diese angezeigt. Gleichzeitig erscheinen Funktionen und Einstellungen
- Mit der runden Steuerung $\wedge \vee$ oder $\langle \rangle$ gewünschte Funktionen oder Einstellungen auswählen und mit **OK**-Taste bestätigen

Einstellungen:

-  (oder -Taste) **Sendung aufzeichnen**
-  **Informationen** zur Sendung
-  **Einstellungen**
 - (Bild-) **Qualität** einstellen
 - **Tonspur** wählen
 - **Teletext** wählen
-  (oder -Taste) **Hauptmenü** zur Menüsteuerung

Funktionen:

-  (oder der -Taste) **Sendung von Beginn anschauen**
-  **Zurückspringen**
(durch wiederholtes Drücken von **OK** wählen, wie weit zurückspringen)
-  (oder -Taste) **Sendung anhalten / Pause.**
-  (oder -Taste) **Sendung weiter anschauen**
-  **Vorspringen**
(durch wiederholtes Drücken von **OK** wählen, wie weit vorspringen)
-  **Zurück zur Live-Wiedergabe**
- Mit  gelangt man einen Schritt zurück

8. Radio hören



Radio hören:

Mit der GGA TV-Box können Sie auch Radio hören.

- Taste **0** drücken. Es erscheint oben rechts eine rote Auswahl
- Mit der runden Steuerung $\wedge \vee$ oder $\lt \gt$ «Radio» auswählen und mit OK bestätigen
- Es erscheint auf dem Bildschirm ein Bild eines alten Radios und es werden Informationen eingeblendet. Nach einigen Sekunden wird nur noch das Radio angezeigt.

Tipp: Wenn Sie lieber ein schwarzes Hintergrundbild möchten kann dies im Menü eingestellt werden (siehe nächste Seite). Bei TV-Geräten mit OLED-Display wird dies unbedingt empfohlen, um Einbrenneffekten vorzubeugen.

- Mit der EPG-Taste den Programmführer öffnen (es erscheint das Programm; siehe untenstehendes Bild)
- Mit der runden Steuerung $\wedge \vee$ oder $\lt \gt$ kann durch den **TV Guide** navigiert und ein Programm ausgewählt werden. Durch erneutes Drücken von **TV Guide** lässt sich mit $\lt$ oder $\gt$ ein anderer Wochentag wählen. Diesen mit OK bestätigen
- Mit OK-Taste gewünschte Sendung bestätigen
- Der Cursor springt jetzt auf «▶ Play»
- Mit OK- oder der $\bullet$ -Taste die Sendung ansehen



Weitere wichtige Funktionen:

- **Hauptmenü:** Mit $\equiv$ oder der $\bullet$ -Taste gelangen Sie ins Hauptmenü
- Mit $\leftarrow$ gelangt man einen Schritt zurück



Von Radio hören zurück auf TV umstellen:


- Taste **0** drücken. Es erscheint oben rechts eine rote Auswahl
- Mit der runden Steuerung $\wedge \vee$ oder $< >$ «TV» auswählen und mit OK bestätigen
- Mit $\hookleftarrow$ gelangt man einen Schritt zurück

! Wenn die Umschaltung nicht funktioniert: Warten Sie mit dem Umschalten, bis keine Informationen mehr auf dem Bildschirm angezeigt werden



Bildschirm dunkelschalten während dem Radio hören:

- $\equiv$ -Taste drücken
- Mit der runden Steuerung $\wedge \vee$ und $< >$ das ⦿ -Zeichen unten links wählen und mit **OK** bestätigen (die Seite «Einstellungen» erscheint; siehe unteres Bild)
- Jetzt mit $\wedge \vee$ und $< >$ **Bild** dann **Radiohintergrund anzeigen** und jetzt mit $\wedge \vee$ oder $< >$ **Nein** wählen und mit OK bestätigen (= kein Bild/dunkler Bildschirm)
- Mit 4x $\hookleftarrow$ zurück ins laufende Programm

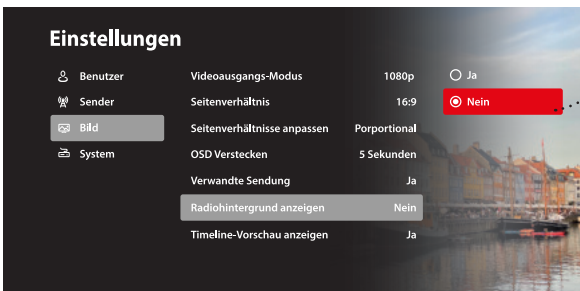


! Wenn Sie ein TV-Gerät mit OLED-Bildschirm haben, wird unbedingt empfohlen diese Funktion einzuschalten, um Einbrenneffekte auf dem Bildschirm zu vermeiden!

9. Spezialfunktionen



Im Menü befinden sich verschiedene Spezialfunktionen:

- ≡-Taste drücken
- Mit der runden Steuerung $\wedge$ $\vee$ und $\lt$ $\gt$ das -Zeichen unten links wählen wählen und mit **OK** bestätigen (die Seite «Einstellungen» erscheint; siehe unteres Bild)
- Jetzt mit $\wedge$ $\vee$ und $\lt$ $\gt$ **Benutzer** wählen

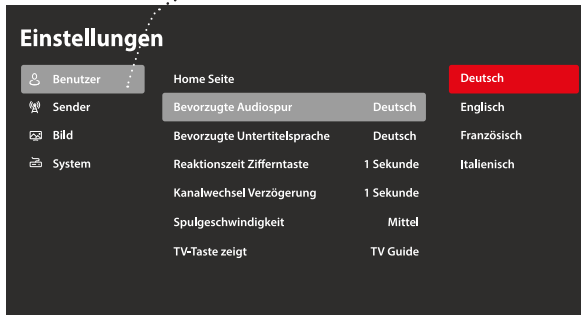

Folgende Spezialfunktionen können mit $\wedge$ $\vee$ und $\lt$ $\gt$ eingestellt werden und mit **OK** bestätigt werden (von oben nach unten):

- **Home Seite:** hier lässt sich der Home-/Startbildschirm ändern (siehe Seite 3 unten):
- **Bevorzugte Audiospur:** hier lässt sich die bevorzugte Audiospur bzw. Sprache einstellen. Mit dieser Funktion kann bei mehrsprachigen Sendungen die bevorzugte Sprache gewählt werden (gilt nur, wenn vom Sender angeboten). Mögliche Einstellungen: Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch
- **Bevorzugte Untertitelsprache:** hier lässt sich die bevorzugte Untertitelsprache einstellen (gilt nur, wenn vom Sender angeboten). Mögliche Einstellungen: Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch
- **Reaktionszeit Zifferntaste:** hier lässt sich die Reaktionszeit der Zifferntasten verlängern. Dies ist sinnvoll, wenn die Zifferntasten für mehrstellige Programmwahl (z.B. 118) nicht schnell genug drücken können. Mögliche Einstellungen: 0,5, 1, 2, 3, 4 oder 5 Sekunden

- **Kanalwechsel Verzögerung:** hier lässt sich die Kanalwechselzeit (umschalten zwischen Sendern) verlängern.
Mögliche Einstellungen: 1, 1.5 oder 2 Sekunden
- **Spulgeschwindigkeit:** hier lässt sich die Spulgeschwindigkeit für Replay ändern.
Mögliche Einstellungen: Schnell, Mittel oder Langsam
- **TV-Taste zeigt:** hier lässt sich Funktion der TV-Taste wählen ändern.
Mögliche Einstellungen: TV Guide (= EPG) oder Programm
- **PIN ändern:** hier lässt sich der PIN ändern.
- Mit 4x ↶ zurück ins laufende Programm

10. Weitere Anleitungen

- Unter **gga.ch/anleitung** finden Sie weitere, detaillierte Anleitungen zu allen aktuellen GGA-Geräten



Tipp:

- Wenn Sie mit Ihrem Mobilgerät den nebenstehenden QR-Code einscannen, gelangen Sie direkt zu den Anleitungen