

Neue TV-Profile – so gehen Sie vor

**Neue TV-
Profile im
GGA TV**

Mit TV-Profilen können verschiedene Haushaltsmitglieder eigene Senderlisten, Favoriten und Spracheinstellungen nutzen. Ihre bisherigen TV-Einstellungen bleiben bestehen. Zusätzlich können Sie weitere personalisierte TV-Profile einrichten.

Sie entscheiden, ob Sie wie bisher fernsehen oder zusätzliche personalisierte TV-Profile einrichten möchten:

Fernsehen wie bisher

Mit nur zwei Klicks erledigt: Lesen Sie weiter auf Seite 2.

Zusätzliche personalisierte TV-Profile einrichten


Lesen Sie ab Seite 3 weiter.

Fernsehen wie bisher

Sie möchten keine zusätzlichen personalisierten TV-Profile einrichten?

Blenden Sie die Profil-Auswahl einmalig aus. Danach startet Ihr TV wieder wie gewohnt mit Ihren bisherigen Einstellungen.

1 Auswahl speichern

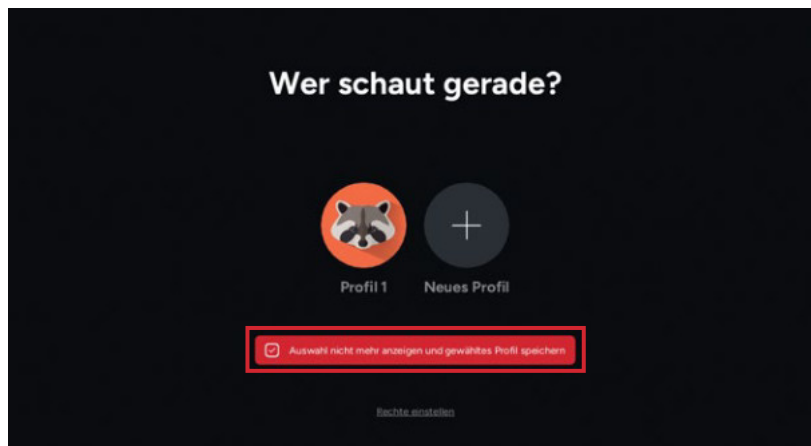

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten der Fernbedienung nach unten zu:
«**Auswahl nicht mehr anzeigen und gewähltes Profil speichern**»
Drücken Sie die OK-Taste.

2 Bisheriges Profil auswählen



Navigieren Sie wieder nach oben zum
«**Profil 1**».
Sobald das Profil weiss umrandet ist, drücken Sie erneut die OK-Taste. Fertig.
Sie können wieder wie gewohnt fernsehen.

Beim nächsten Start wird die Profil-Auswahl nicht mehr angezeigt.

Hinweis



Sollte eine Abfrage nach der Administrator-PIN erscheinen:
Starten Sie die TV-Box neu. Trennen Sie die Box dazu kurz vom Strom und schliessen Sie sie anschliessend wieder an.

Zusätzliche personalisierte TV-Profile einrichten

Sie können bis zu fünf TV-Profile einrichten. So kann jedes Haushaltsmitglied eigene Senderlisten, Favoriten und Spracheinstellungen nutzen.

TV-Profile können auf folgenden Geräten eingerichtet und bearbeitet werden:

- Set-Top-Boxen
- LG TVs
- Samsung TVs
- Android TVs
- Webplayer

Auf Apple TVs sowie Smartphones mit Android oder iOS können bestehende Profile vorerst genutzt, jedoch nicht bearbeitet werden.

Aufnahmen und der verfügbare Aufnahmespeicher werden von allen Profilen gemeinsam genutzt.

Administrator-PIN

Bestimmte Einstellungen sind durch eine PIN geschützt.

In der Regel lautet die PIN 1234. Falls diese nicht funktioniert, versuchen Sie es mit 0123.

1 Profil auswählen oder neu erstellen



Zusätzliches TV-Profil erstellen

Ihr bisheriges Profil ist bereits eingerichtet. Für ein weiteres personalisiertes TV-Profil wählen Sie **«Neues Profil»** (a) und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können bis zu fünf Profile einrichten und bearbeiten.

Profil-Auswahl ausblenden

Wenn die Profil-Auswahl beim Start nicht mehr angezeigt werden soll, aktivieren Sie: **«Auswahl nicht mehr anzeigen und gewähltes Profil speichern»** (b)

Rechte vergeben

Unter **«Rechte einstellen»** (c) legen Sie fest, welche Aktionen mit einer PIN geschützt werden.


2 Profile über das Menü verwalten



Über **«Profil 1»** im Menü können Sie jederzeit:


- das Profil wechseln,
- ein Profil bearbeiten,
- ein neues Profil erstellen.

3 Einstellungen

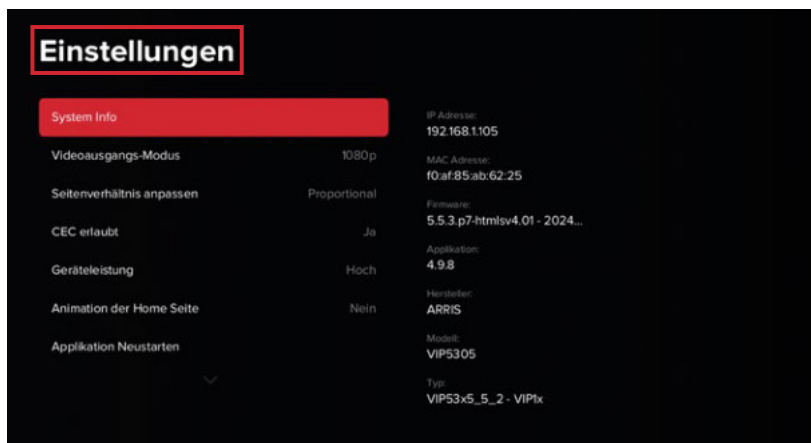


Geräteeinstellungen

Diese Einstellungen gelten für das jeweilige Gerät und für alle darauf verwendeten Profile.

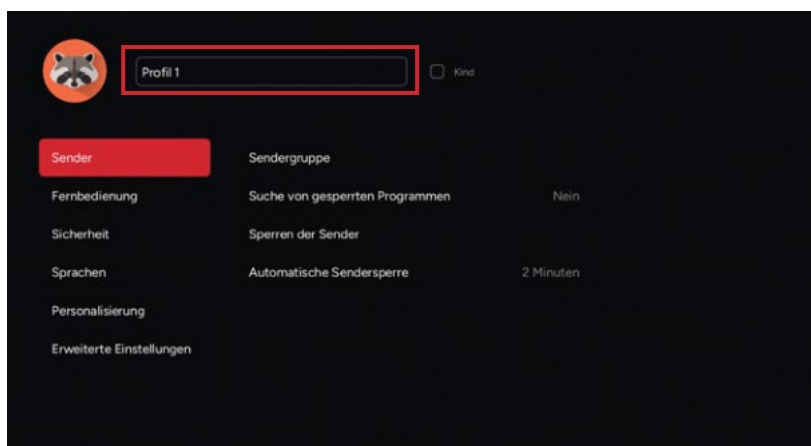

Profileinstellungen

Alle Einstellungen in diesem Bereich können für jedes Profil individuell angepasst werden.

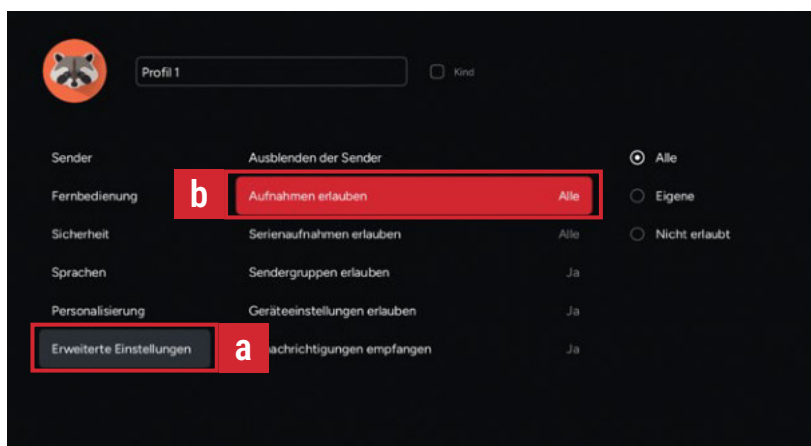

Aufnahmeeinstellungen

Bei «**Erweiterte Einstellungen**» (a) können Sie unter «**Aufnahmen erlauben**» (b) für jedes Profil jeweils festlegen, ob Aufnahmen abgespielt werden dürfen und welche Aufnahmen verfügbar sind.

Hinweis zum Aufnahmespeicher

Der verfügbare Aufnahmespeicher gilt für alle Profile zusammen. Ist das Speicherlimit bereits erreicht, erhalten Sie automatisch eine entsprechende Meldung.

Sie haben Fragen?

Technischer Support
044 982 16 00
support@gga.ch
Mo - Fr, 8 bis 18.30 Uhr

Shop Fällanden
Maurstrasse 26
8117 Fällanden
Mo - Fr, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr

GGAmaur
Persönlich. Einfach. Fair.