

Internet-Router «FRITZ!Box» 5690 XGS

Einfach und schnell
installiert!



Sicherheit geht vor

Sicherheitsvorschriften

Sie finden auf diesen beiden Seiten wichtige Hinweise zum Betrieb, Aufstellungsort und Anschluss der Geräte. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



Netzkabel

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (Stromversorgungskabel) nicht beschädigt wird. Geräte mit beschädigtem Netzkabel müssen vom Netz getrennt (ziehen des Netzsteckers) und vor der erneuten Inbetriebnahme durch einen Fachmann des Elektrohandwerks Instand gesetzt werden.
- ⚠️ **WARNUNG!** Verwenden Sie nur (wo vorgesehen) das mitgelieferte Netzteil! Stromschlaggefahr!

Kinder

- ⚠️ **VORSICHT!** Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder! Bitte halten Sie Kinder davon fern und beaufsichtigen Sie sie.
- ⚠️ **WARNUNG!** Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken. Stromschlaggefahr!
- ⚠️ **WARNUNG!** Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!

Netzspannung

- Betreiben Sie die Geräte nur an der für das jeweilige Gerät angegebenen Netzspannung (zu sehen an der Geräte-Rück-/Unterseite bzw. am externen Netzteil). Die Geräte dürfen erst ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen mit Netzkabel und / oder dem Fernsehgerät bzw. dem Kabelnetz und dem PC hergestellt wurden. **ACHTUNG!** Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brandgefahr!

Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wärme, offene Flammen

- Schützen Sie die Geräte vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser (stellen Sie auch keine gefüllten Gegenstände wie z.B. Vasen auf oder neben die Geräte). Stellen Sie die Geräte nicht in der Nähe der Heizung auf, setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und betreiben Sie sie nicht in Feuchträumen. Verwenden Sie die Geräte nur in gemässigtem, nicht tropischem Klima.
- **ACHTUNG!** Stellen Sie die Geräte nicht auf oder neben offenen Flammen, wie z.B. Kerzen. Brandgefahr!

Batterien

- ⚠️ **ACHTUNG!** Batterie richtig einlegen. Polarität beachten (+/-).
- **WICHTIG!** Bewahren Sie die Originalverpackung der Batterien bis zu deren Gebrauch auf.
- Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien nach dem Austausch umgehend.
- ⚠️ **VORSICHT!** Verletzungsgefahr durch Feuer, Explosionen oder undichte Stellen!
- ⚠️ **WARNUNG!** Nicht zerlegen, wiederaufladen, zerdrücken, Feuer oder heissen Temperaturen aussetzen.
- ⚠️ **WARNUNG!** Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Verschlucken kann aufgrund chemischer Verätzungen und der möglichen Perforation der Luftröhre Verletzungen oder zum Tod führen. Sofort einen Arzt aufsuchen!
- Batterien dürfen nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden.

Lüftung

- Die in diesen Geräten entstehende Wärme wird ausreichend abgeführt. Installieren Sie die Geräte trotzdem niemals in einem Schrank oder einem Regal mit unzureichender Belüftung. **ACHTUNG!** Stapeln Sie die Geräte nie. Überhitzungsgefahr!
- **ACHTUNG!** Verdecken Sie niemals die Lüftungsschlitze des Gerätes (z.B. durch andere Geräte, Zeitschriften, Tücher, Tischdecken, Kleidung oder Vorhänge) Überhitzungsgefahr!

Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker/Netzadapter, bevor Sie die Geräte reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch und reinigen Sie lediglich die Oberfläche.
- ⚠️ **WARNUNG!** Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät. Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Stromschlaggefahr!


Reparatur

- Versuchen Sie nicht, die Geräte selbst zu reparieren. Die elektrische Sicherheit könnte dadurch gefährdet werden. Sollten die Geräte heruntergefallen oder Wasser eingedrungen sein, nehmen Sie diese Geräte sofort vom Strom und kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Installation Internet

Bedienungsanleitung

1 Inhalt

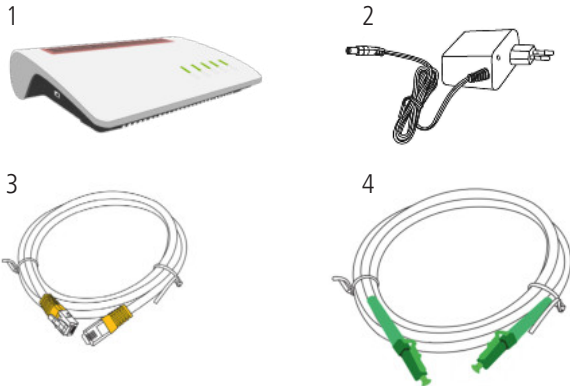

Bitte kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden / ausgepackt sind:

1. FRITZ!Box
2. Netzteil
3. Netzwerkkabel
4. Glasfaserkabel

2 Erst- / Neuinstallation



Standort:

Für guten WLAN-Empfang und einwandfreie Funktion, ist der Standort des Routers entscheidend.

Router-Standort wählen:

- möglichst hoch, zentral und freistehend
- in der Nähe der OTO-Dose




WARNUNG!

Um schlechtes WLAN, Überheizungs- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, stellen Sie den **Router niemals**:

- in oder unter Möbel
- neben/auf Metall, Fenster, elektrische Geräte (z.B. Mikrowellen, Kühlschrank etc.)
- in direkte Sonneneinstrahlung
- auf/neben Heizkörper, Öfen
- in Feuchträume (Bad, Dusche, Waschküche etc.)
- auf oder unter einen Hub/Switch

3 Router an Glas-Dose anschliessen

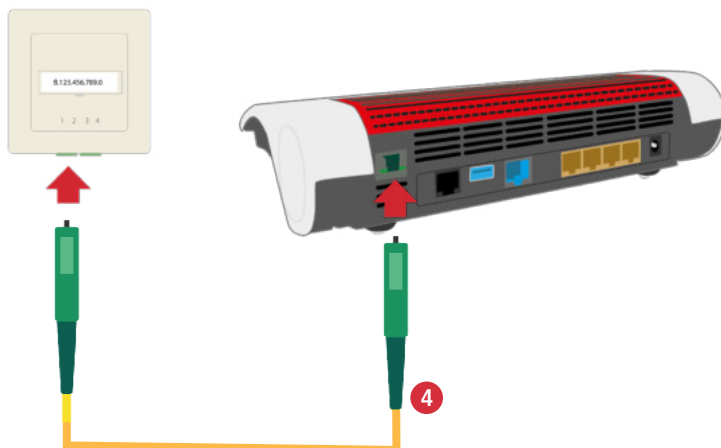


Im Lieferumfang befindet sich ein Glasfaserkabel (4).

- Verbinden Sie das Glasfaserkabel mit dem Router und der OTO-Dose.



WICHTIG: Die Anlage funktioniert nur, wenn alle Stecker ganz und an der richtigen Stelle eingesteckt sind. Nicht benötigte Kabel aufbewahren.

4 Router an Strom anschliessen und in Betrieb nehmen

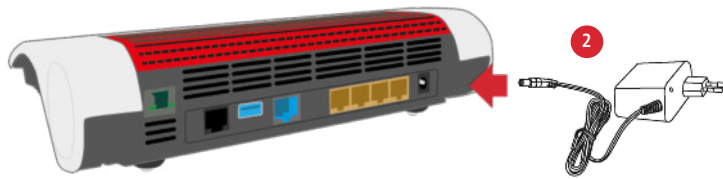

Netzteil (2) mit Router und Steckdose verbinden.

Der Startvorgang dauert ca. 10 bis 15 Minuten.


Sobald die Power/Fiber-LED konstant grün leuchtet, ist der Router betriebsbereit.

Wenn die WLAN-LED leuchtet, ist das WLAN eingeschaltet und bereit.

⚠ ACHTUNG:

- Während des Startvorgangs niemals den Strom unterbrechen, da der Router sonst Schaden nimmt!

5 Geräte an Router anschliessen

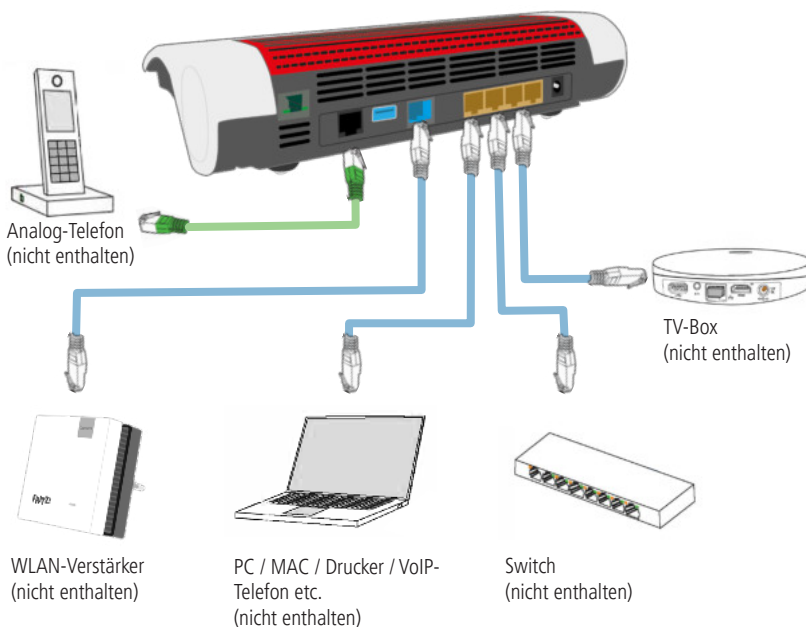

- Ihre netzwerkfähigen Geräte (Computer, Drucker, TV-Box, TV, Receiver etc.) können Sie mit dem beigelegten Netzwerkkabel an eine der vier gelben Buchsen LAN 1 bis LAN 4 anschliessen.
- Längere Netzkabel sind im Handel erhältlich. Verwenden Sie nur Kabel der Kategorie «Cat. 6» oder höher.
- Analog-Telefon anschliessen.

! Falls die Anzahl Buchsen nicht ausreicht, können Sie einen sogenannten Switch als Erweiterung verwenden (im Handel erhältlich). Diesen an eine der Buchsen **LAN 1** bis **LAN 4** oder an WAN/LAN anschliessen.

6 Optional: WLAN Login-Daten ändern



The image shows the login interface of a Fritz!Box 5690 XGS. At the top, there is a blue header with the Fritz! logo and the text 'Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box 5690 XGS'. Below this, there is a form with a label 'FRITZ!Box-Kennwort' and a password input field with an eye icon for toggling visibility. A blue 'Anmelden' button is positioned below the input field. A 'Hinweis' section states: 'Sie können sich auch mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort anmelden.' At the bottom, there is a link 'Kennwort vergessen?'.

Gerät verbinden:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät (Smartphone, Tablet oder PC) per Netzkabel (LAN) oder WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist.

Weboberfläche öffnen:

Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie in die Adresszeile folgendes ein: <https://fritz.box>

Anmeldung an der FRITZ!Box:

Geben Sie das Passwort ein. Das Passwort finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box.




The image shows the 'WLAN' settings menu of a Fritz!Box. On the left, there is a sidebar with options: 'Funknetz' (highlighted in blue), 'Funkkanal', 'Sicherheit', 'Zeitschaltung', and 'Gastzugang'. The main area displays the 'Name des WLAN-Funknetzes (SSID)' as 'FRITZ!BOX 5690 XGS' and a field for the 'WLAN-Netzwerkschlüssel'. Below these fields, there is a link 'Weitere Einstellungen zum WLAN-Funknetz' with a downward arrow.

WLAN-Einstellungen aufrufen:

Nach der Anmeldung klicken Sie im Menü auf «WLAN» und dann auf «Funknetz».

WLAN-Daten ändern:

Ändern Sie bei Bedarf den WLAN-Namen (SSID) und/oder das WLAN-Passwort. Bestätigen Sie die Änderungen mit einem Klick auf «Übernehmen».

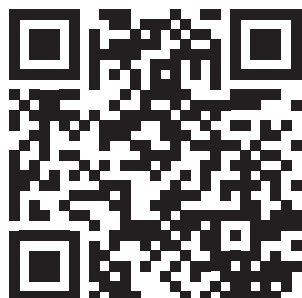

- Unter gga.ch/anleitung finden Sie weitere, detaillierte Anleitungen zu allen aktuellen GGA-Geräten.

Tipp:

- Wenn Sie mit Ihrem Mobilgerät den nebenstehenden QR-Code einscannen, gelangen Sie direkt zu den Anleitungen.